


RADIADORES VERICALES

MANUAL DE INSTALACUIÓN



Montaje

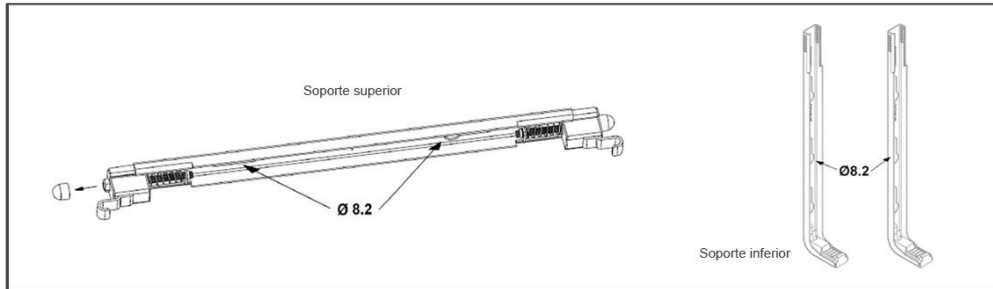


		D	Ec	P
		28	64	99

Altura	1500	1800	2000
A	1250	1550	1750


Longitud	400	600
B	100	200
C	80	180

- Retirar los plásticos protectores del soporte superior para acceder al tornillo de sujeción.
- Escoger los tornillos adecuados a la tipología de muro (ladrillo, hormigon, pladur...) y al peso del radiador.
- Trazar el eje vertical del radiador luego perforar los agujeros de montaje según las cotas indicadas. ATENCIÓN: Respetar siempre la cota A.
- Fijar los soportes inferiores y superiores a la pared (alinear la marca central del soporte superior sobre el eje del radiador).

- Posicionar el radiador sobre los soportes inferiores.



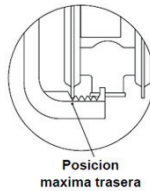


- Aproximar las dos fijaciones de los soportes superiores hasta sujetar el radiador y posteriormente apretar el tornillo de sujeción.

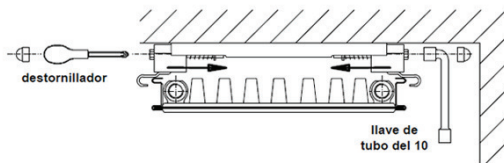

- Bloquear las dos fijaciones atornillando el tonillo de sujeción utilizando una herramienta. Poner los plásticos de protección

CONEXIONES HIDRAULICAS

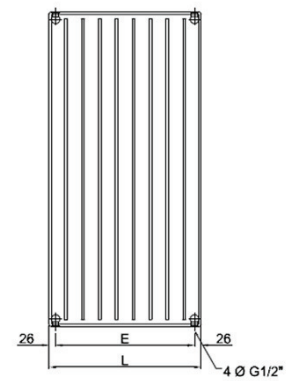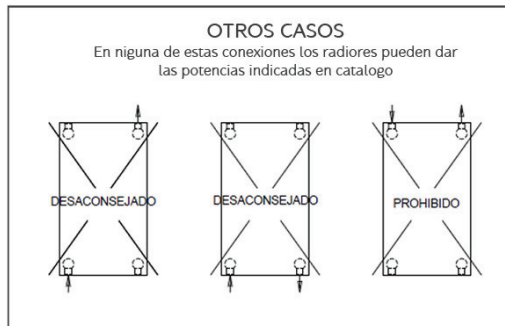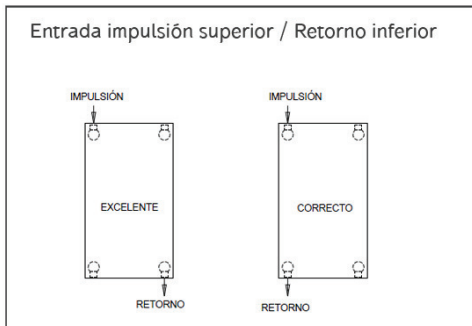

Longitud	400	600
Entre centros	348	548